



CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES

UNE GAMME COMPLETE

D'armoires vestiaires et de casiers consignes MONOBLOC

SOLIDITE – SIMPLICITE – FIABILITE – SECURITE – FABRICATION SUR MESURE

SERRURE ELECTRONIQUE VERSION 2 – AUCUNE GESTION DE CLE !



Cadenas fermé



Cadenas ouvert

De part sa petite taille, sa simplicité d'installation, sa fiabilité sur le long terme et son extrême simplicité d'utilisation, notre serrure électronique est la meilleure solution pour ceux qui veulent fermer et ouvrir n'importe quelle porte, sans clef, ni cadenas ou autre.

Notre serrure est considérée comme un produit d'avancée technologique grâce à ses spécifications suivantes :

- Le code numérique de fermeture/ouverture est choisi par l'utilisateur et peut être modifié autant de fois que l'on souhaite dans le temps.
- Grâce à la basse consommation du système, l'autonomie des batteries peut aller de 2 à 3 ans selon le nombre d'opération.
- Un système évaluatif permet d'empêcher la fermeture si la charge de batteries est insuffisante pour garantir le processus de réouverture.
- 1 code de 6 chiffres "passe partout" pour une ouverture d'urgence.
- L'unité est alimentée par 3 batteries "ministilo" (1,5V). LR03.
- Le logiciel d'exploitation peut être personnalisé à la demande du client.

NOTICE D'UTILISATION:

FERMETURE :

Fermez le casier. Appuyez sur la touche  et insérez un code de 4 chiffres. Appuyez ensuite sur la touche « ENT ». La LED clignotera brièvement une fois toutes les 2 secondes pour indiquer que la serrure est fermée.

OUVERTURE :

Appuyez sur la touche , insérez votre code de 4 chiffres puis appuyez sur "ENT".

OUVERTURE D'URGENCE :

Appuyez sur la touche  et insérez le code « passe partout » à 6 chiffres (code usine communiqué à la livraison).

Nous vous conseillons de personnaliser le code « passe partout » de base et de le communiquer qu'au personnel responsable.

CHANGEMENT DU CODE « PASSE PARTOUT » :

1 - Laissez la porte ouverte, appuyez sur la touche  et relâchez seulement lorsque la LED aura émis 2 brefs clignotements et 1 plus long.

2 - Insérez le code « passe-partout », à 6 chiffres, et appuyez sur la touche « ENT ». S'il est correct, la LED s'allumera pendant 3 secondes.

3 - Quand la LED s'éteint, appuyez sur la touche .

4 - Insérez le nouveau code « passe partout » à 6 chiffres et appuyez sur la touche « ENT ». Si le nouveau code « passe partout » a été correctement saisi, la LED s'allumera pendant 3 secondes.

5 - Faites le test en essayant d'ouvrir la serrure avec ce nouveau code « passe partout » pour valider la bonne opération.

CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES

8 Route des Lirots - Les Gâtines d'Oulins - 28260 OULINS - Siège Social : 24, rue Léo Lagrange - 93160 NOISY LE GRAND
Tél : 02.37.64.35.35 Fax : 02.37.64.45.45 ✉ : cvc@cvcsa.fr <http://www.cvcsa.fr> Siret 407 785 005 00031

REGLAGE DE LA MINUTERIE :

Valable pour chaque fermeture, la minuterie vous permet d'ouvrir automatiquement le casier après un temps préétabli. Pour utiliser la minuterie, procédez comme suit :

1 - Laissez la porte ouverte, appuyez sur la touche  et relâchez seulement une fois que la LED a émis 2 brefs clignotements et 1 plus long.

2 - Insérez le code « passe partout » actuel à 6 chiffres et appuyez sur la touche « **ENT** ». S'il est correct, la LED s'allumera pendant 3 secondes.


3 - Quand la LED s'éteint, appuyez sur la touche .

4 - Choisissez au moyen du clavier numérique le nombre d'heure (de 1 à 99 heures) avant ouverture automatique et appuyez sur la touche « **ENT** ».


Pour enlever la fonction minuterie, procédez comme ci-dessus et insérez **0** comme valeur des heures.

Exemple : si l'on désire que la serrure s'ouvre après 8 heures de temps, appuyer sur 8 et la touche ENT. Si l'on désire que la serrure s'ouvre après 12 heures de temps, appuyer sur 1, puis sur 2 et la touche ENT.

Pour signaler que la minuterie est installée, la LED clignote brièvement 2 fois toutes les 2 secondes lorsque le casier est fermé.

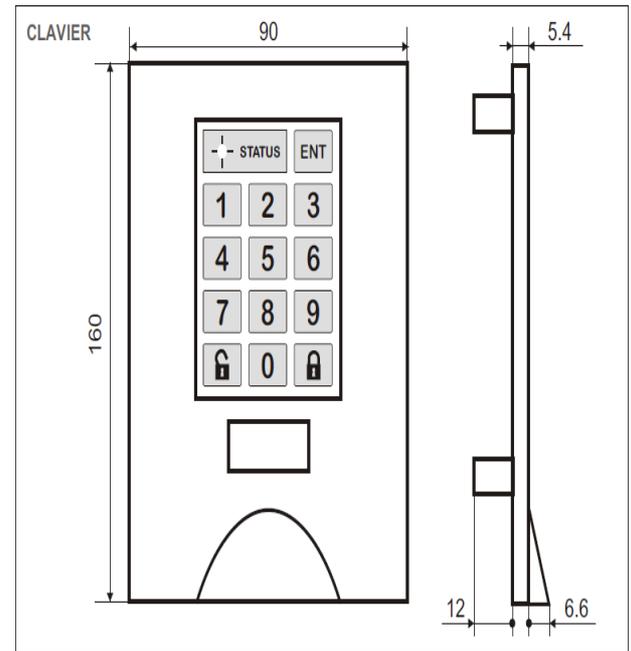

EN CAS DE PANNE DE BATTERIE :

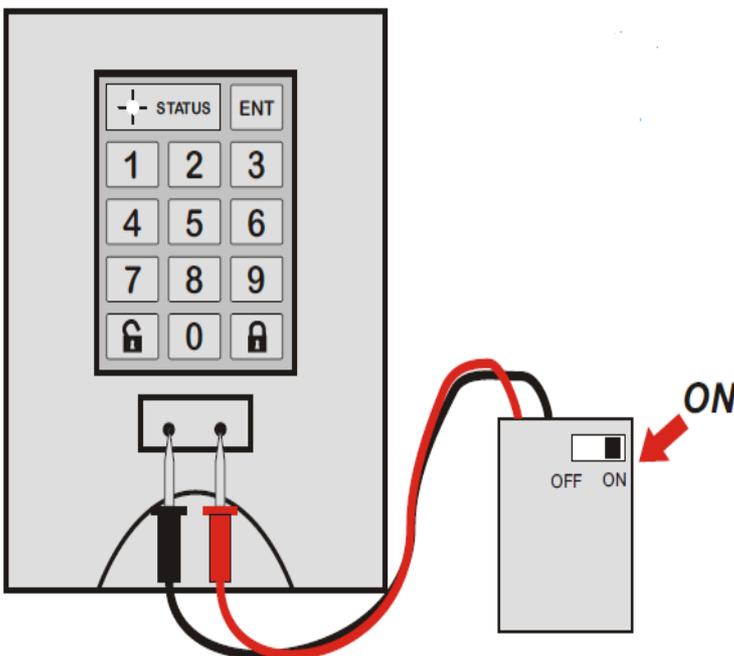

- Enlevez la protection de l'éventuelle étiquette (voir schéma).
- Assurez-vous que le commutateur de l'alimentation soit en position « ON ».
- Introduisez la pointe rouge dans le trou de droite et la pointe noire dans le trou de gauche.
- Pour ouvrir le casier, maintenez les pointes insérées.
- appuyez sur la touche  et insérez le code « passe-partout » à 6 chiffres.

Un nouvel avantage sur cette
VERSION 2 pour une sécurité
maximum !

CASIER VESTIAIRES CONSIGNES

SERRURE ELECTRONIQUE A CODE DIGITAL – HAUTE SECURITE

Code fixe, code variable ou mode libre-service payant – Aucune gestion de clé !



Fig. 3

Caractéristiques Techniques :

ALIMENTATION : 4 piles LR6 AA 1,5 V (piles low cost non conseillées)

BATTERIE : 30 000 cycles (1 cycle = 1 fermeture + 1 ouverture) = 2 à 5 ans selon l'utilisation quotidienne. Pour exemple, autonomie de 4 ans avec une utilisation quotidienne de 20 cycles. Système évaluatif avec avertissement en cas de batterie faible.

LONGUEUR DU PENE : 10mm.

TEMPERATURE ACCEPTEE : de -20° à 70°

DIMENSIONS : avant = 74 x 107 x 21mm ; corps et boîtier intérieur = 120 x 83 x 35mm.

NORME EUROPEENNE IP55 : membrane caoutchouc tout autour de la serrure qui protège contre les corps solides et liquides.

Protection IK9 contre les chocs internes et externes.

CLIGNOTANT LED : utilisation ou non du clignotant LED qui indique l'occupation du casier (à définir à la commande). Ce clignotant induit une consommation plus élevée de la batterie.



Fig. 1



Fig. 2

Description

Serrure haute sécurité en zamak avec pêne en métal alliant technologie et esthétique : aucune gestion de clé, un simple code à 4 chiffres pour la faire fonctionner.

Adaptée aux environnements humides, la serrure digitale est disponible en 3 modèles (à choisir à la commande) :

- **Serrure à code fixe** (Fig. 1) : casier attribué à une personne qui compose le même code chaque jour. Ce code est modifiable à volonté avec le logiciel (turn-over du personnel)
- **Serrure à code variable** (Fig. 1) : casier non attribué avec différents utilisateurs dans la journée. Un code au choix à chaque nouvelle utilisation avec réinitialisation de la serrure à chaque ouverture.
- **Serrure en Libre-service** (Fig. 2) : utilisation nécessitant une carte ou une pièce 1€ restituée à la réouverture du casier.

Au choix, code de 4, 5 ou 6 chiffres (à définir à la commande) et redéfinissable par la suite avec le logiciel de gestion.

Ouverture d'urgence grâce à un simple code maître à 6 chiffres (à personnaliser à la commande) et redéfinissable à l'infini grâce au logiciel de gestion + télécommande (Fig. 3). Ce code maître peut également être remplacé par une télécommande « clé pass » qui facilite la gestion et évite la divulgation de code maître.

Possibilité de la programmation d'une heure précise à laquelle le casier doit s'ouvrir automatiquement (disponible sur les modes en code variable et libre-service – option à préciser à la commande ou par la suite grâce au logiciel de gestion).



Disponible en noir
ou blanc



Hors vandalisme

CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES

Procédure de fermeture en mode code fixe :




Procédure de fermeture en mode code variable :



Procédure de fermeture en mode libre-service :



Procédure d'attribution ou changement du code en mode code fixe :



Procédure d'ouverture d'urgence avec le code maître (sans télécommande) :



TELECOMMANDE (EN OPTION) AVEC CONNEXION USB – MULTIFONCTION :

CLE PASS PARTOUT pour les ouvertures d'urgence en cas d'oubli du code avec gain de temps (aucune manipulation manuelle). Dans le cas de l'ouverture d'urgence d'un mauvais casier, la télécommande permet de refermer le casier en conservant le code de l'utilisateur (aucune incidence)

CLE DE SERVICE qui permet de contrôler l'intérieur du casier si besoin sans la présence de l'utilisateur et de refermer le casier sans annuler son code (aucune incidence pour l'utilisateur)

CLE UTILISATEUR pour les personnes à mobilité réduite ne pouvant pas utiliser le clavier.

CLE D'EVENTEMENTS pour enregistrer la date et l'heure d'évènements, ainsi que le dernier code introduit.

CLE DE PROGRAMMATION pour modifier le code maître et éviter la longue manipulation casier par casier.

L'installation peut disposer d'autant de télécommandes souhaitées et chacune avec une fonction définie, au lieu d'en avoir une seule multifonction. Une télécommande peut être reconfigurée autant de fois que nécessaire grâce au logiciel de gestion.

LOGICIEL (EN OPTION) – MULTIFONCTION :

Il permet de surveiller, d'actualiser et de réaliser l'entretien d'une installation de serrures digitales, ainsi que d'établir la communication avec une télécommande. **Très intuitif**, ce logiciel vous est fourni avec un manuel complet.

Facilitez-vous la gestion de votre installation avec le logiciel : personnalisez vous-même et très rapidement le code maître pour les ouvertures d'urgence, configurez vos casiers en fonction des différents besoins (libre-service, location, durée maximum d'utilisation...)

De plus, si vous le souhaitez, une **formation de 4 heures** peut vous être dispensée (sur devis).



CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES